Philips GoGear audio video player

SA3425 SA3445
SA3446 SA3485

Przewodni szybkiego startu

1 Install

2 Connect and Charge

3 Transfer

4 Enjoy

PHILIPS

Potrzebna pomoc?

Odwiedź stronę internetową:
www.philips.com/welcome
na której można uzyskać dostęp do pełnego zestawu materiałów pomocniczych, takich jak podręcznik użytkownika, ostatnie uaktualnienia oprogramowania i odpowiedzi na często zadawane pytania.

Spis Tresci

PL

114 Czy dostępny jest podręcznik użytkownika?
114 Możliwość zarejestrowania posiadanego produktu
114 Pamiętaj o aktualizacjach
115 Zawartość opakowania
116 Opis kontrolek i podłączeń
117 Instalacja
117 Podłączenie i ładowanie akumulatora
117 Podłącz do komputera
118 Wskaźnik naładowania akumulatora
118 Transfer
118 Przesyłanie plików muzycznych i tekstowych oraz zdjęć
119 Przesyłanie filmów
121 Użytkowanie
121 Włączanie i wyłączanie
121 Menu główne
121 Nawigacja w menu
122 Tryb muzyczny
122 Filmy
122 Odtwarzanie wideo
123 Radio
123 Automatyczne strojenie
123 Włączanie zaprogramowanej stacji
123 Nagrywanie z radia podczas jego słuchania
124 Nagrania
124 Nagrywanie
124 Odtwarzanie nagrań
125 Rozwiązywanie problemów
125 Jak zresetować odtwarzacz?
126 Potrzebna pomoc?
126 Utylizacja zużytych urządzeń

Czy dostępny jest podręcznik użytkownika?

Szczegółowy podręcznik użytkownika oraz lista często zadawanych pytań (FAQ) znajdują się na dysku CD, dołączonym do odtwarzacza GoGear. Plik ten można pobrać również z witryny internetowej: www.philips.com/support

Możliwość zarejestrowania posiadanego produktu

Ponieważ jest możliwa aktualizacja produktu, zalecamy zarejestrowanie go na stronie www.philips.com/welcome, abyśmy mogli informować o dostępnych nowych bezpłatnych aktualizacjach.

Pamiętaj o aktualizacjach

Jesteśmy pewni, że będziesz zadowolony ze swojego odtwarzacza przez długi czas. Aby zapewnić lepsze działanie odtwarzacza, zaleca się regularne odwiedzanie witryny www.philips.com/support, skąd można pobrać bezpłatne najnowsze aktualizacje oprogramowania oraz program Device Manager dla odtwarzacza. Pobrane pliki pomogą zoptymalizować działanie odtwarzacza, a w przyszłości korzystać z obsługi nowych formatów plików audio.

Życzymy dobrej zabawy w tej nowej formie odtwarzania muzyki.

Zawartość opakowania

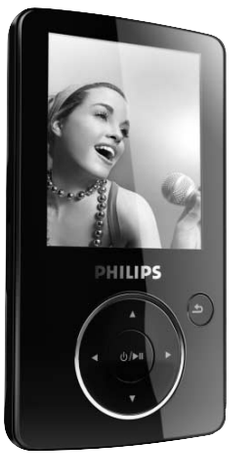

Słuchawki

Kabel USB

CD-ROM

Przewodni szybkiego startu

Co jest jeszcze potrzebne.

Komputer

Komputer zawierający:
System Windows 2000, XP lub VIsta
Procesor klasy Pentium III 800 MHz lub szybszy
Napęd dysków CD-ROM
128 MB pamięci RAM
500 MB miejsca na dysku twardym
Port USB
Połączenie internetowe (zalecane)
Program Microsoft Internet Explorer w wersji 6.0 lub nowszej

Opis kontrolek i podłączeń

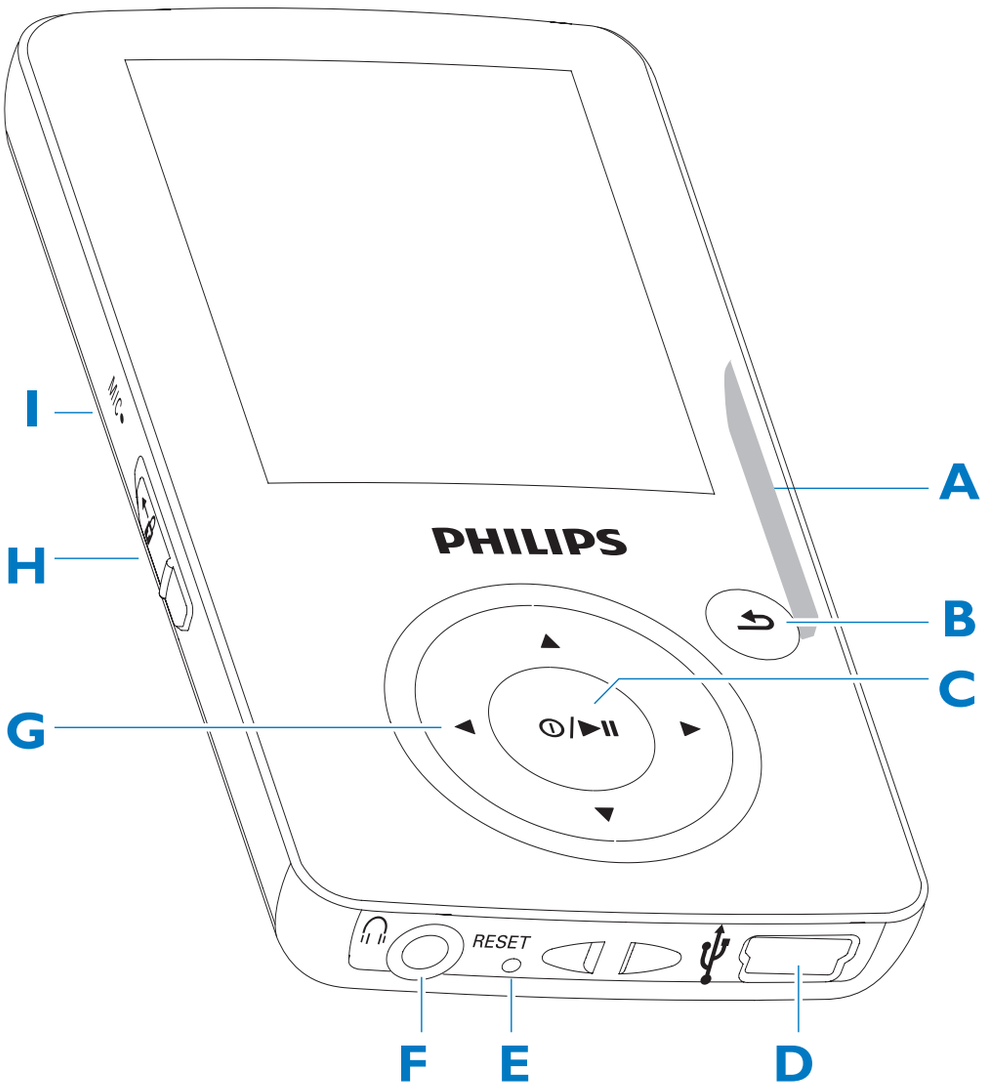

A	-VOLUME+	Zwiększ/zmniejsz głośność (przytrzymaj aby zwiększać / zmniejszać szybciej)
B	⮌	Pokaż poprzednią pozycję/ostatnio oglądane/widok katalogu głównego

C	⏻ / ▶II	Włącz / Wyłącz Odtwarzaj/Nagrywaj / Pauza Potwierdź wybór
D		Złącze USB
E	RESET	Resetowanie
F		Gniazdo słuchawek
G	◀	Przeskocz w tył/ Przewijanie w tył (przytrzymaj aby przeskakiwać szybciej)
	▶	Przeskocz w przód/ Przewijanie w przód (przytrzymaj aby przeskakiwać szybciej)
	▲/▼	Przesuń ekran w górę/w dół (przytrzymaj aby przeskakiwać szybciej)
H	suwak	Przytrzymaj suwak aby zablokować/odblokować wszystkie przyciski (za wyjatkiem -VOLUME+)
I	MIC	Mikrofon

1 Instalacja

1 Włóż dostarczoną płytę CD do odpowiedniego napędu w swoim komputerze PC.
2 Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie aby zakończyć instalację **Philips Device Manager** i **Media Converter**. Media Converter konwertuje pliki wideo i zdjęcia JPEG do formatu obsługiwanego przez odtwarzacz.

2 Podłączenie i ładowanie akumulatora

A Podłącz do komputera

Kiedy podłączysz odtwarzacz do komputera, automatycznie rozpocznie się ładowanie baterii.

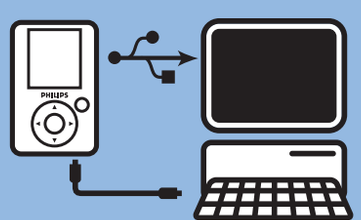

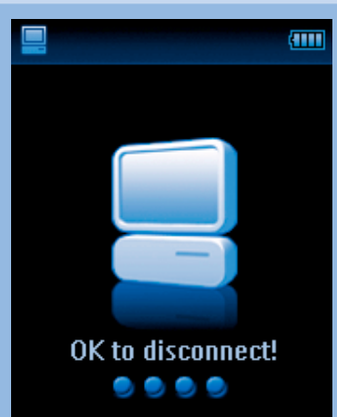

1 Before you use the player for the first time, charge it for at least 5 hours.
> *The battery has a 100% charge after 4 hours and an 80% charge after 2 hours.*
2 Connect the supplied USB cable to the mini USB port at the bottom of the player, the other end to your PC.
> *The player will start to charge as soon as it is connected to your PC.*

B Wskaźnik naładowania akumulatora

Przybliżony poziom naładowania akumulatora sygnalizowany jest następująco:

Pełny

Naładowany w dwóch trzecich

Naładowany w połowie

Niski

Pusty

Uwaga Kiedy bateria jest prawie pusta, pojawia się migająca ikona . Odtwarzacz zachowa wszystkie ustawienia i zapisze otwarte nagrania, a następnie wyłączy się w przeciągu 60 sekund.

3 Transfer

Odtwarzacz zostanie wyświetlony jako nowe urządzenie pamięci masowej USB w **Eksploratorze Windows**. Połączenie USB umożliwia porządkowanie plików i przesyłanie plików muzycznych, tekstowych oraz zdjęć do odtwarzacza. Skorzystaj z **Konwertera multimediów**, aby przesyłać filmy.

A Przesyłanie plików muzycznych i tekstowych oraz zdjęć

1. Kliknij i zaznacz jeden lub więcej plików, które chcesz skopiować pomiędzy odtwarzaczem a komputerem.
2. Utwory przenosi się przeciągając je myszką.

Wskazówka Do kopiowania płyt kompaktowych na odtwarzacz najlepiej jest używać jakiegoś programu - na przykład Musicmatch Jukebox lub Windows Media Player - utwory z płyty należy zgrać (przetworzyć) na pliki w formacie MP3/WMA. Skopiuj pliki na cyfrowy odtwarzacz audio przez program Windows Explorer. Bezpłatne wersje tych programów można pobrać z Internetu.

B Przesyłanie filmów

Ważne Przed przesłaniem zabezpieczonych plików DRM za pomocą **Konwertera multimediów** odtwórz je raz w odtwarzaczu **Windows Media Player** w komputerze.

Za pomocą **MediaConverter** należy skonwertować pliki filmowe do prawidłowego rozmiaru i przenieść filmy z komputera do odtwarzacza. Ten program skonwertuje pliki filmowe do prawidłowego formatu i rozdzielczości przed przeniesieniem ich do odtwarzacza, w ten sposób gwarantując bezproblemowe odtwarzanie.

1 Podłącz odtwarzacz do komputera za pomocą kabla USB.
2 Uruchom MediaConverter klikając ikonę na pulpicie.

Uwaga Konwersja i przenoszenie plików wideo jest procesem długotrwałym i zależy od konfiguracji komputera. Należy być cierpliwym.

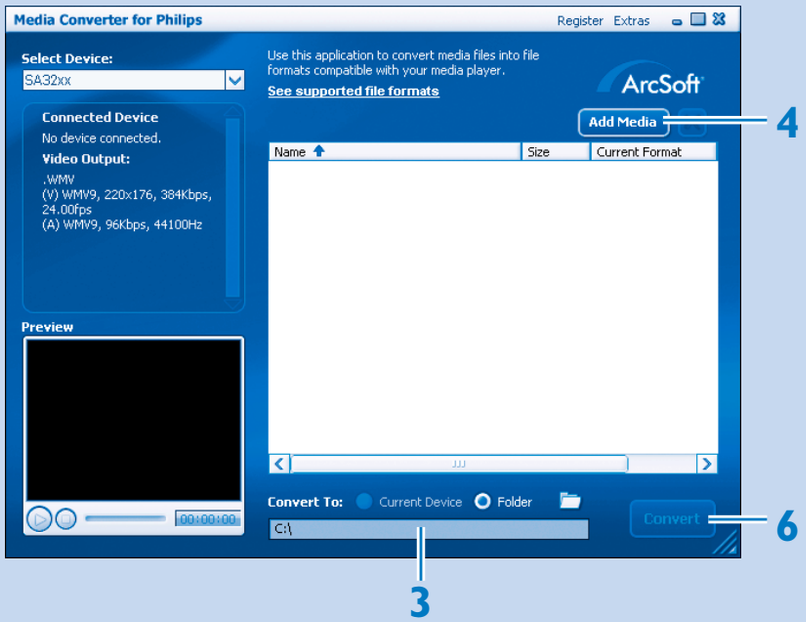

3 W opcji **Skonwertuj na:** na dole ekranu wybierz **Bieżące urządzenie**, zawartość zostanie zapisana bezpośrednio na podłączonym odtwarzaczu.

4 Naciśnij przycisk **Dodaj multimedia**, aby wybrać pliki wideo.

5 Naciśnij **OTWÓRZ** po znalezieniu na komputerze plików wideo, które chcesz przenieść do odtwarzacza. Możesz również dodać dodatkowe pliki wideo.

6 Naciśnij **Konwertuj**.

> *Wszystkie skonwertowane pliki zostaną przeniesione do odtwarzacza.*

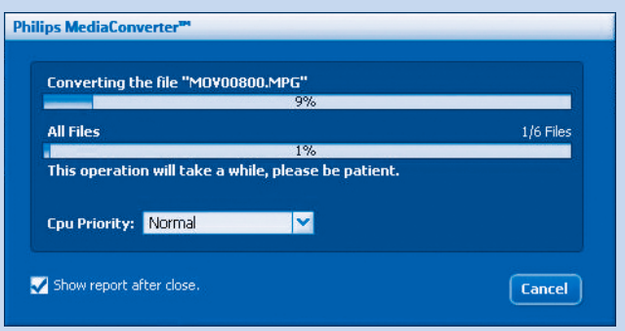

> *Postęp konwersji i przenoszenia jest wyświetlany*

Uwaga Jeżeli jest to konieczne, pliki zostaną najpierw skonwertowane do formatu, który może być odtwarzany w odtwarzaczu.

4 Użytkowanie

A Włączanie i wyłączanie

W celu włączenia zasilania naciśnij i przytrzymaj ⏻/▶II, aż nie pojawi się logo **Philips**.
Aby wyłączyć naciśnij i przytrzymaj ⏻/▶II aż na wyświetlaczu pojawi się „Bye”.

B Menu główne

Filmy	Odtwarzanie filmów
Zdjęcia	Oglądać zdjęcia
Muzyka	Odtwarzanie utworów cyfrowych
Radio	Słuchanie radia FM
Nagrania	Tworzenie lub odsłuchiwanie nagrań
Widok folderu	Przeglądanie plików w folderach
Czytnik tekstu	Odczyt plików TXT
Ustawienia	Dostosowanie ustawień odtwarzacza
Teraz odtwarzane	Przechodzenie do ekranu odtwarzania
Ostatnio odtwarzane	Wznów odtwarzanie

C Nawigacja w menu

Twój odtwarzacz posiada intuicyjny system nawigacji w menu, umożliwiającym dostęp do różnych ustawień i operacji.

Aby	Wykonaj
Powrót do poprzedniego menu	Naciśnij ⮌
Powrót do menu głównego	Naciśnij i przytrzymaj ⮌
Przeglądanie menu	Naciśnij ▶II lub ⮌
Przewijanie listy	Naciśnij ▲ lub ▼
Wybór opcji	Naciśnij ▶II

Tryb muzyczny (także tryb odtwarzania nagrań)

Odtwarzacz pozwala na następujące operacje w trybie muzycznym:

Aby	Wykonaj
Odtwarzanie/ zatrzymanie muzyki	Naciśnij ▶II
Przeskoczyć do następnego utworu	Naciśnij ▶
Powrócić do poprzedniego utworu	Naciśnij ◀
Szybko do przodu	Naciśnij i przytrzymaj ▶

Aby	Wykonaj
Szybkie cofanie	Naciśnij i przytrzymaj ◀
Powrót do przeglądania menu	Długo/krótko przycisnąć ⮌
Przygłośnienie	Naciśnij VOL +
Ściszenie	Naciśnij VOL -

Filmy

Odtwarzanie wideo

W celu odtworzenia plików wideo zapisanych w odtwarzaczu należy wykonać polecenia opisane niżej:

1 Aby wejść do trybu Filmy, w menu głównym wybierz .
   > *Wyświetlona zostanie lista plików wideo zapisanych w odtwarzaczu.*
2 Naciśnij ▲ lub ▼ aby wybrać plik, a następnie ▶II aby rozpocząć odtwarzanie.
3 Naciśnij na krótko ⮌, aby powrócić do poprzedniego menu lub naciśnij długo ⮌, aby powró cić do menu głównego.

Radio

Aby wejść do trybu Radio, w menu głównym wybierz .

Podłączanie słuchawek

Dostarczone wraz z odtwarzaczem słuchawki pełnią rolę anteny radiowej. Aby zapewnić sobie najlepszy odbiór, upewnij się, że podłączyłeś słuchawki prawidłowo.

Automatyczne strojenie

1 W menu Radio , wybierz **Automatyczne strojenie**.
> *Urządzenie automatycznie wyszuka stacje radiowe i zapisze ich częstotliwości na kolejnych pozycjach. Możliwe jest zapisanie maksymalnie 20 stacji radiowych.*

Włączanie zaprogramowanej stacji

1 W menu Radio , wybierz **Pamięć**.
2 Naciśnij ▲/▼ aby wybrać stację, ▶II aby rozpocząć odtwarzanie.
3 Naciśnij ◀/▶ aby zmienić stację.
4 Aby precyzyjnie nastroić stację, naciśnij krótko ▲/▼.
5 Aby poszukać mocniejszego sygnału, naciśnij długo ▲/▼.

Aby wyjść z trybu radia, naciśnij długo przycisk .

Nagrywanie z radia podczas jego słuchania

1 Raz lub kilka razy naciśnij przycisk aby przejść do menu Radio.
2 Wybierz **Rozpocznij nagrywanie radia**.
3 Naciśnij ▶II aby rozpocząć nagrywanie.

Aby przerwać nagrywanie, naciśnij .

Aby wyjść z trybu radia, naciśnij długo przycisk .

Nagrania

Przy pomocy odtwarzacza możesz także nagrywać dźwięk.

Nagrywanie

1 W menu głównym wybierz .

2 Aby rozpocząć nagrywanie z mikrofonu wybierz **Rozpocznij nagrywanie**.

> *Odtwarzacz zacznie nagrywa i wyæwietli si« ekran nagrywania.*

3 Naciśnij ▶II aby przerwać.

4 Naciśnij aby zakończyć i zachować nagranie.

> *Twoje nagranie zostanie zapisane na odtwarzaczu. (Format nazwy pliku: VOICEXXX.WAV gdzie XXX to automatycznie wygenerowany numer nagrania.)*

5 Pliki te można znaleźć w > **Biblioteka nagrań** > **Głos**.

Uwaga Aby nagrać radio, zapoznaj się z częścią instrukcji zatytułowaną **Radio**.

Odtwarzanie nagrań

W menu głównym wybierz > **Biblioteka nagrań** > **Głos** lub **FM radio**.

1 Wybierz nagranie, które chcesz odsłuchać.

2 Naciśnij ▶II aby zatwierdzić wybór.

Rozwiązywanie problemów

Jak zresetować odtwarzacz?

Włóż szpilkę lub inny ostry przedmiot do otworu zerowania umieszczonego na spodzie odtwarzacza. Przytrzymaj dopóki odtwarzacz nie wyłączy się.

Jeżeli nie działa żadna powyższych czynności, wówczas wykonaj naprawę odtwarzacza za pomocą Menadżera obsługi urządzeń:

1. Uruchom **Menedżera obsługi urządzeń Philips** z menu **Start** > **Programy** > **Cyfrowy odtwarzacz audio Philips** > **SA34XX** > **Menedżera obsługi urządzenia Philips SA34XX** komputera.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk ⮌ w czasie łączenia odtwarzacza z komputerem.
3. Przytrzymuj przycisk dopóki **Menadżer obsługi urządzeń Philips** nie potwierdzi odtwarzacza i nie przejdzie do trybu odzyskiwania Twojego odtwarzacza.
4. Kliknij przycisk **Napraw** i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez **Menadżera obsługi urządzeń**.
5. Kiedy odtwarzacz zostanie naprawiony, odłącz go od komputera i ponownie uruchom.

Potrzebna pomoc?

Instrukcja użytkownika

Informacje można znaleźć w instrukcji użytkownika na dysku CD.

Pomoc online

www.philips.com/welcome

Utylizacja zużytych urządzeń

Produkt został wykonany z wysokiej jakości materiałów i elementów, które mogą zostać poddane utylizacji i przeznaczone do ponownego wykorzystania.

Jeśli produkt został opatrzony symbolem przekreślonego pojemnika na odpady, oznacza to, iż jest on objęty Dyrektywą Europejską 2002/96/WE.

Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi wyrzucania odpadów elektrycznych i elektronicznych.

Należy postępować zgodnie z miejscowymi przepisami i nie wyrzucać starych produktów wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja starego produktu pomoże zapobiec potencjalnie negatywnym skutkom dla środowiska i ludzkiego zdrowia.

Wbudowana bateria zawiera substancje mogące zanieczyścić środowisko. Oddaj urządzenie do oficjalnego punktu zbiórki lub wyjmij baterię przed wyrzuceniem urządzenia. Baterię należy oddać do oficjalnego punktu zbiórki.

Be responsible
Respect copyrights

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners
© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

www.philips.com

Printed in China
wk8225